


RUNSKÄR

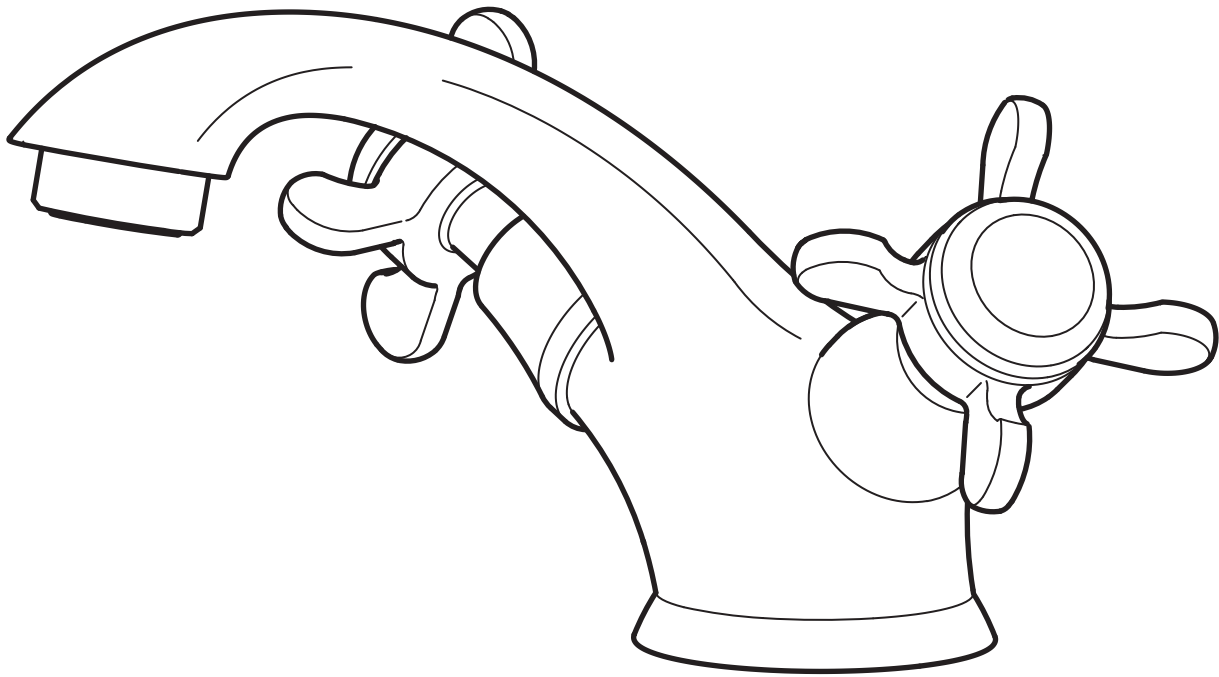

Design and Quality
IKEA of Sweden

**English**

Installation must be performed in compliance with current local construction and plumbing regulations. If in doubt, contact a professional.

Español

La instalación debe realizarse siguiendo las normativas actuales sobre construcción y fontanería. En caso de duda, ponte en contacto con un profesional.

Portugues

A instalação tem que ser realizada em conformidade com os regulamentos actuais locais de construção e canalização. No caso de dúvida, contacte um profissional.

中文

必須遵循当地的建筑和管道工程法规进行安装。如果存在疑问，请咨询专业人员。

繁體

需依照當地建築物及配管系統規定安裝，如有疑問，請聯絡專業人員

한국어

건축 및 배관과 관련된 지역 현행 법규를 준수하여 설치하세요. 필요한 경우, 전문가에게 문의하세요.

日本語

お住まいの地域の建築基準や配管基準に従って設置を行ってください。ご不明な点がございましたら、専門業者にお問い合わせください。

Bahasa Indonesia

Pemasangan harus memenuhi peraturan konstruksi listrik setempat dan peraturan pemipaan. Jika terdapat keraguan, hubungi profesional.

Bahasa Malaysia

Pemasangan mesti dilakukan agar mematuhi peraturan binaan dan pemasangan paip di kawasan anda. Jika anda ragu, hubungi pakar dalam bidang pemasangan.

عربي

يجب أن يتم التركيب وفق الأنظمة المحلية الحالية للإنشاء والصرف الصحي. إذا كان لديك شك، اتصل بالجهة المختصة.

ไทย

การติดตั้งก็อกน้ำต้องเป็นไปตามระเบียบการก่อสร้างและการประปาในท้องถิ่นของคุณ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญงาน

**English**

Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.

Español

Cierra la llave de paso general antes de cambiar el grifo.

Portugues

Desligue a válvula principal antes de mudar a torneira.

中文

在更換混合型水龍頭之前，請關閉切斷閥。

繁體

更換水龍頭之前，需關掉主開關裝置

한국어

수도꼭지 교체 전 차단 밸브를 닫으세요.

日本語

混合栓を交換する前に必ず止水栓を閉じてください。

Bahasa Indonesia

Matikan katup utama sebelum mengganti keran campuran.

Bahasa Malaysia



Padamkan injap utama sebelum menukarkan paip campuran.



عربي

أغلق الصمام الرئيسي قبل تغيير حنفية الخلاط.


ไทย

ปิดวาล์วน้ำทุกครั้ง ก่อนทำการเปลี่ยนก็อกน้ำ

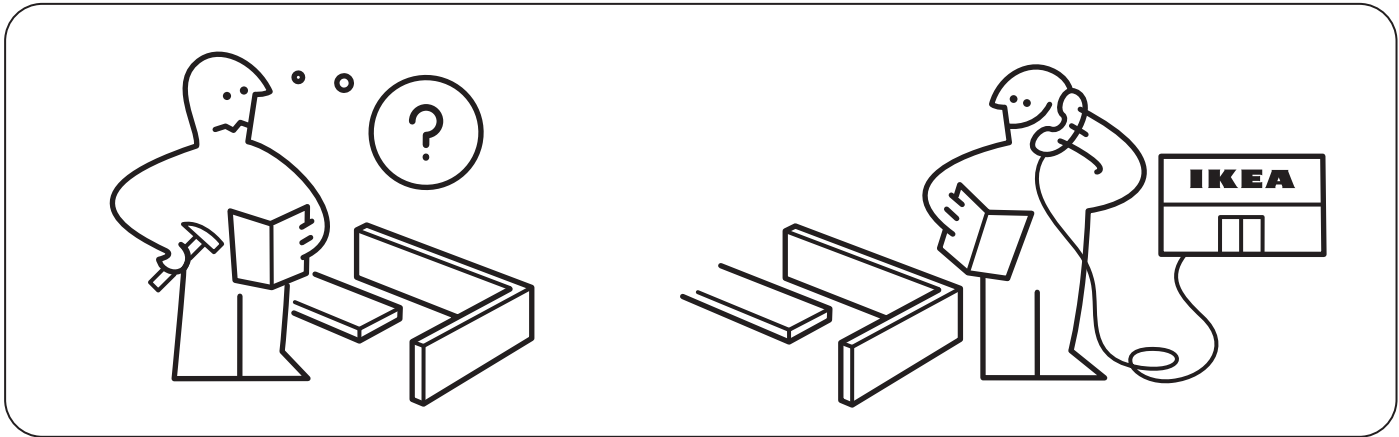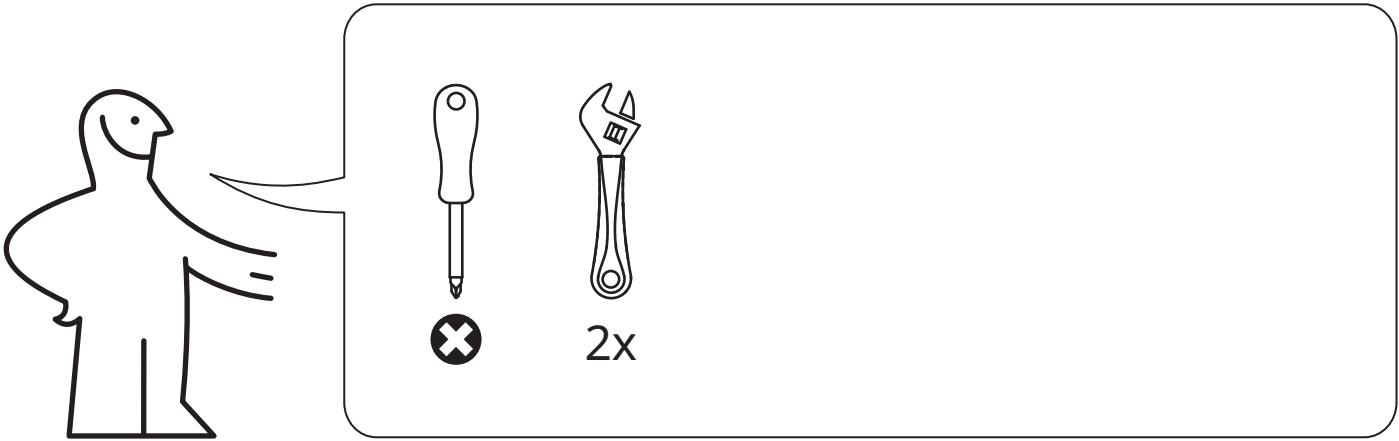

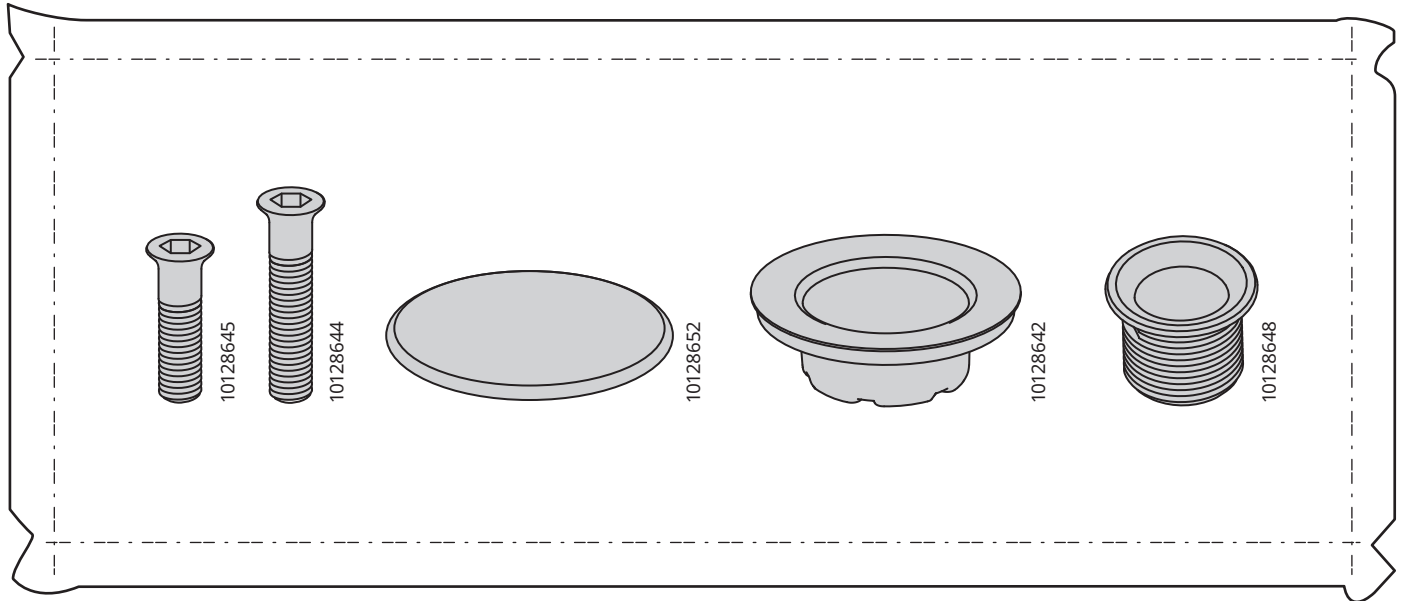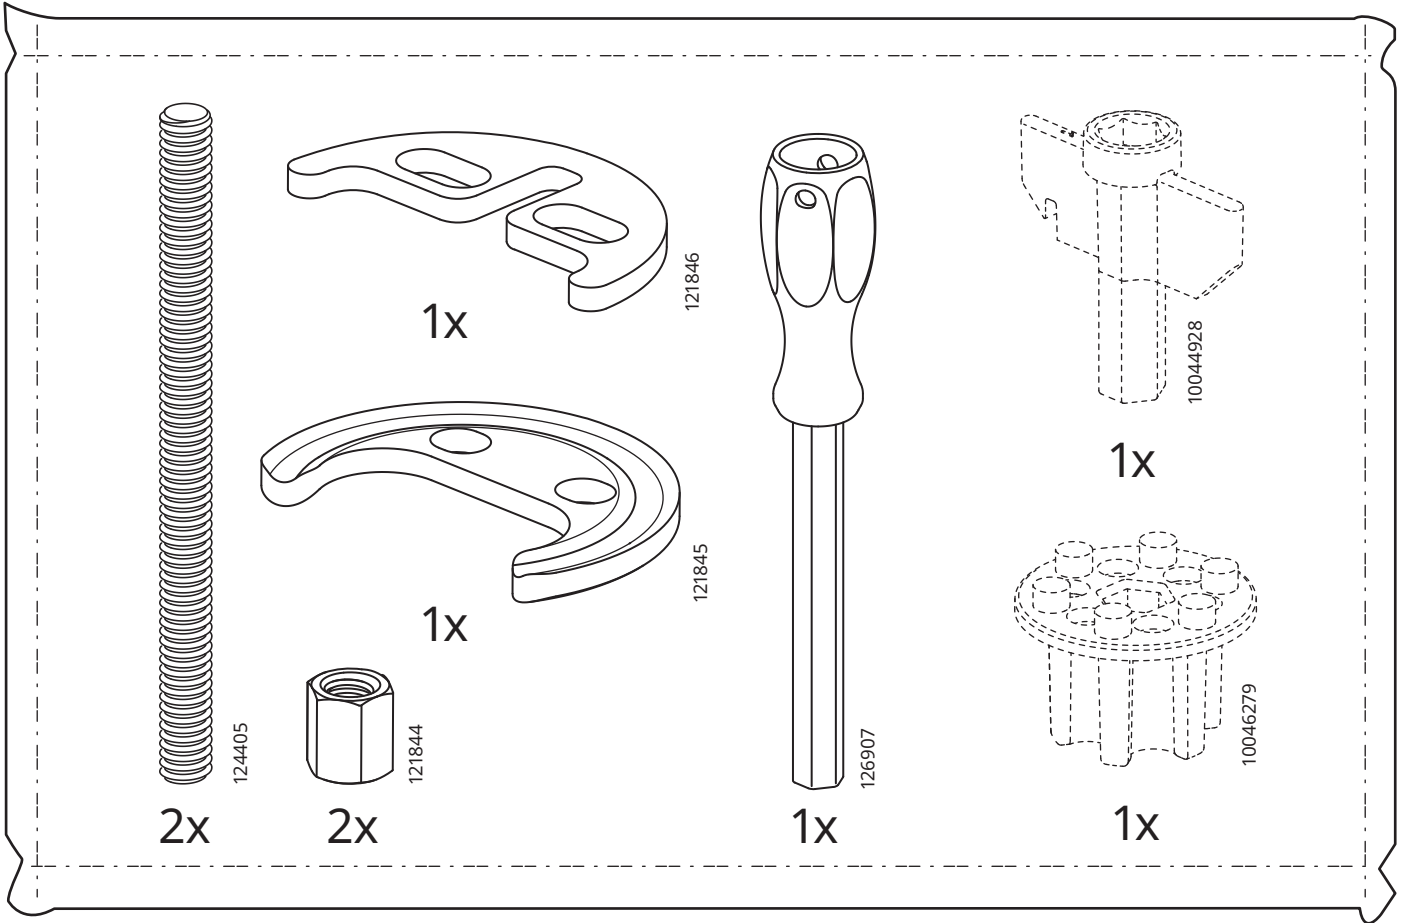


i





60°C ☺
140 F ☺
Max. 176°F
80°C




1 - 5 bar
0,1 - 0,5 MPa ☺
14,5 - 72,5 psi
0,5 - 10 bar
0,05 - 1 MPa
7,2 - 145 psi

i





G 1/2"

1

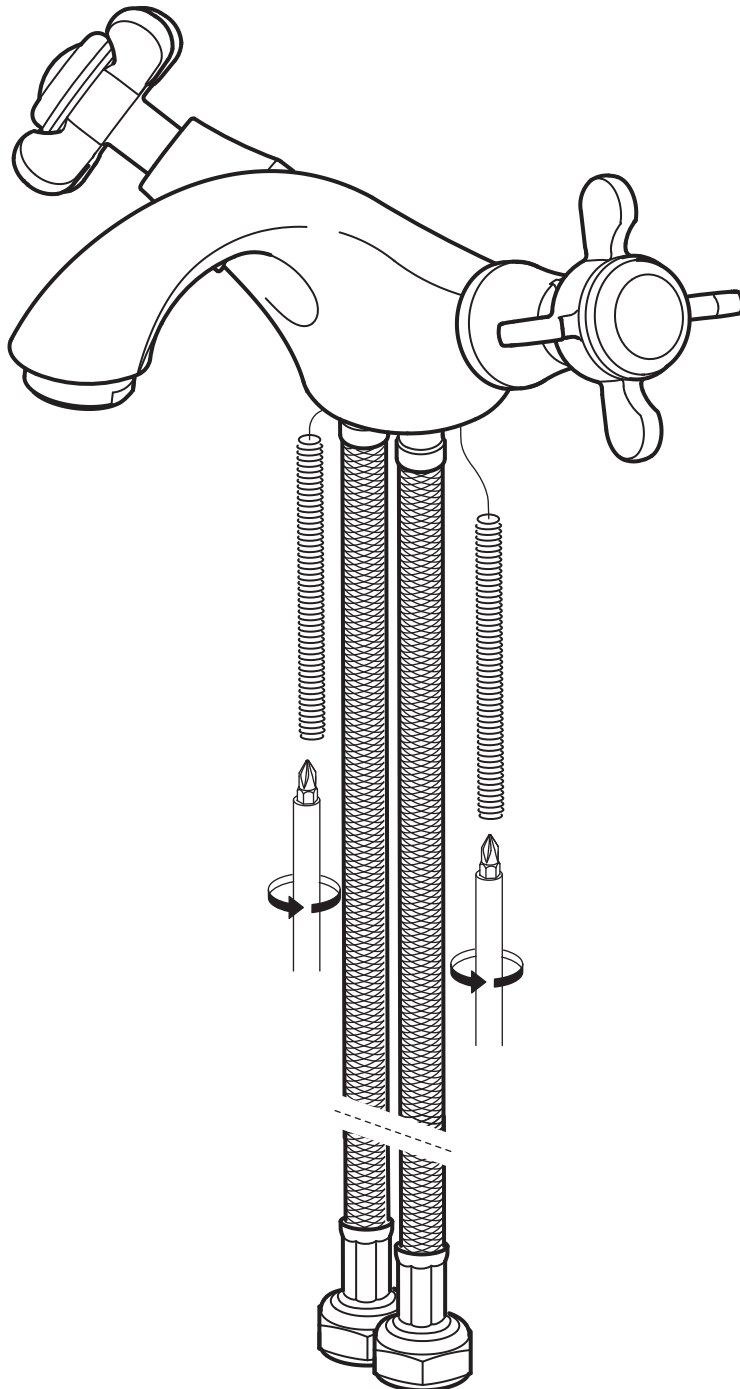


2

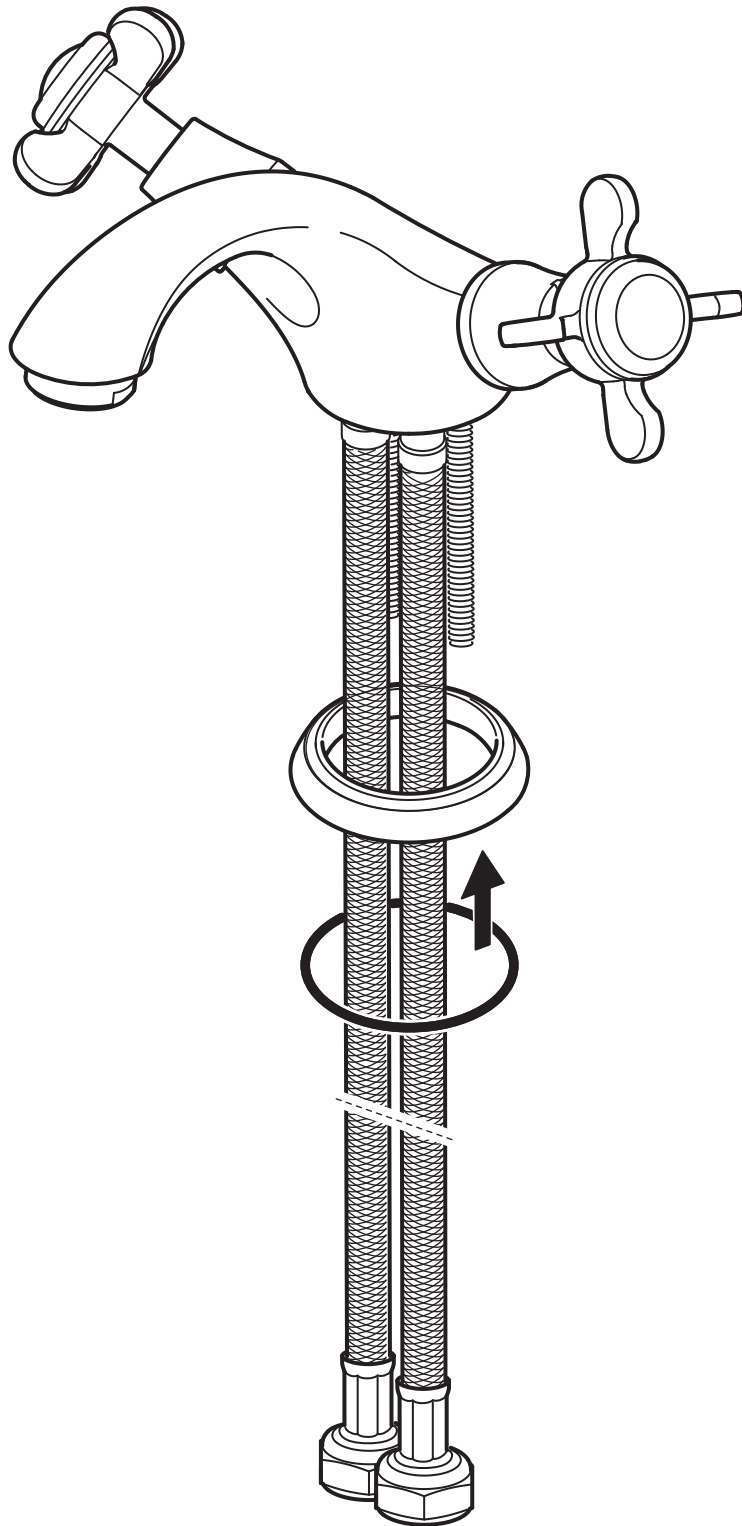




3

50 mm max.
2" max.

Ø 34 - 37 mm
Ø 1 3/8" - 1 7/16"

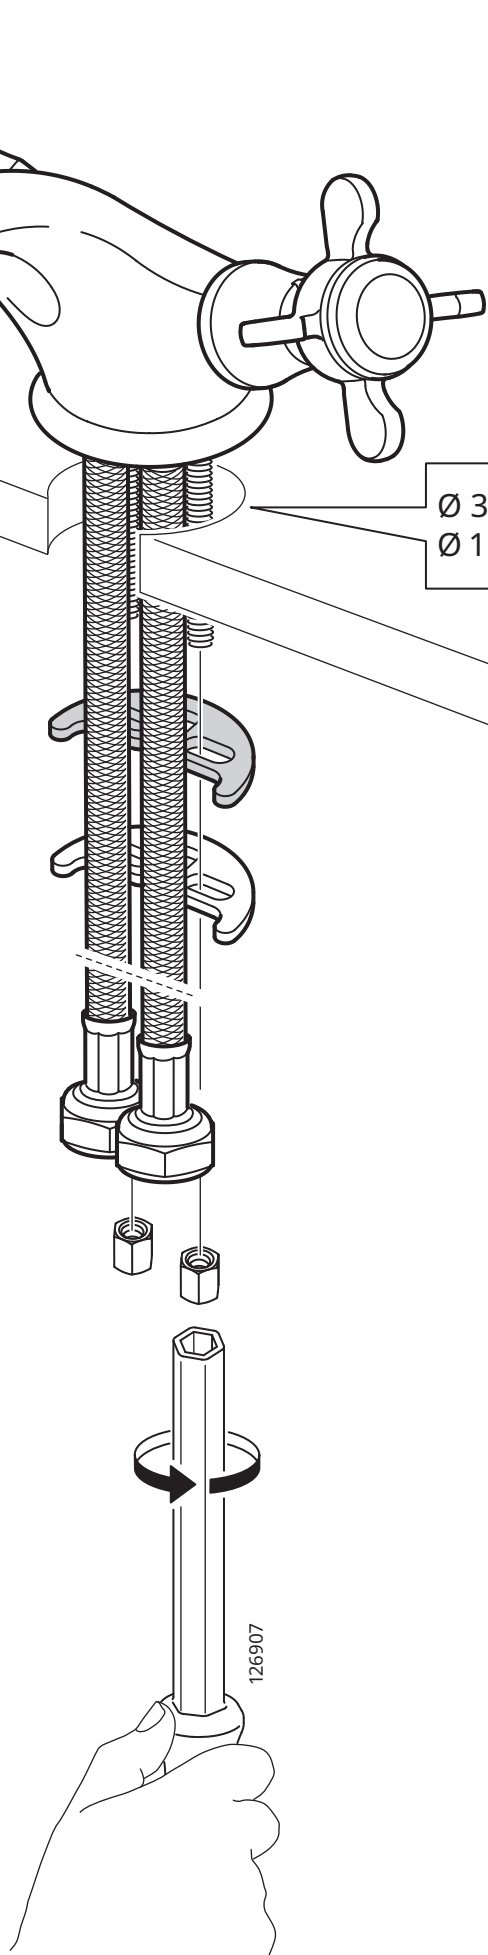

4

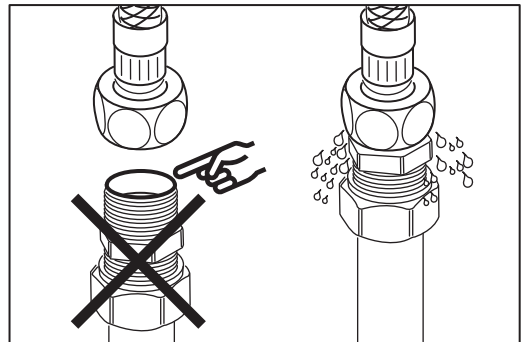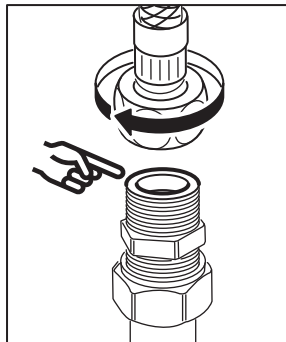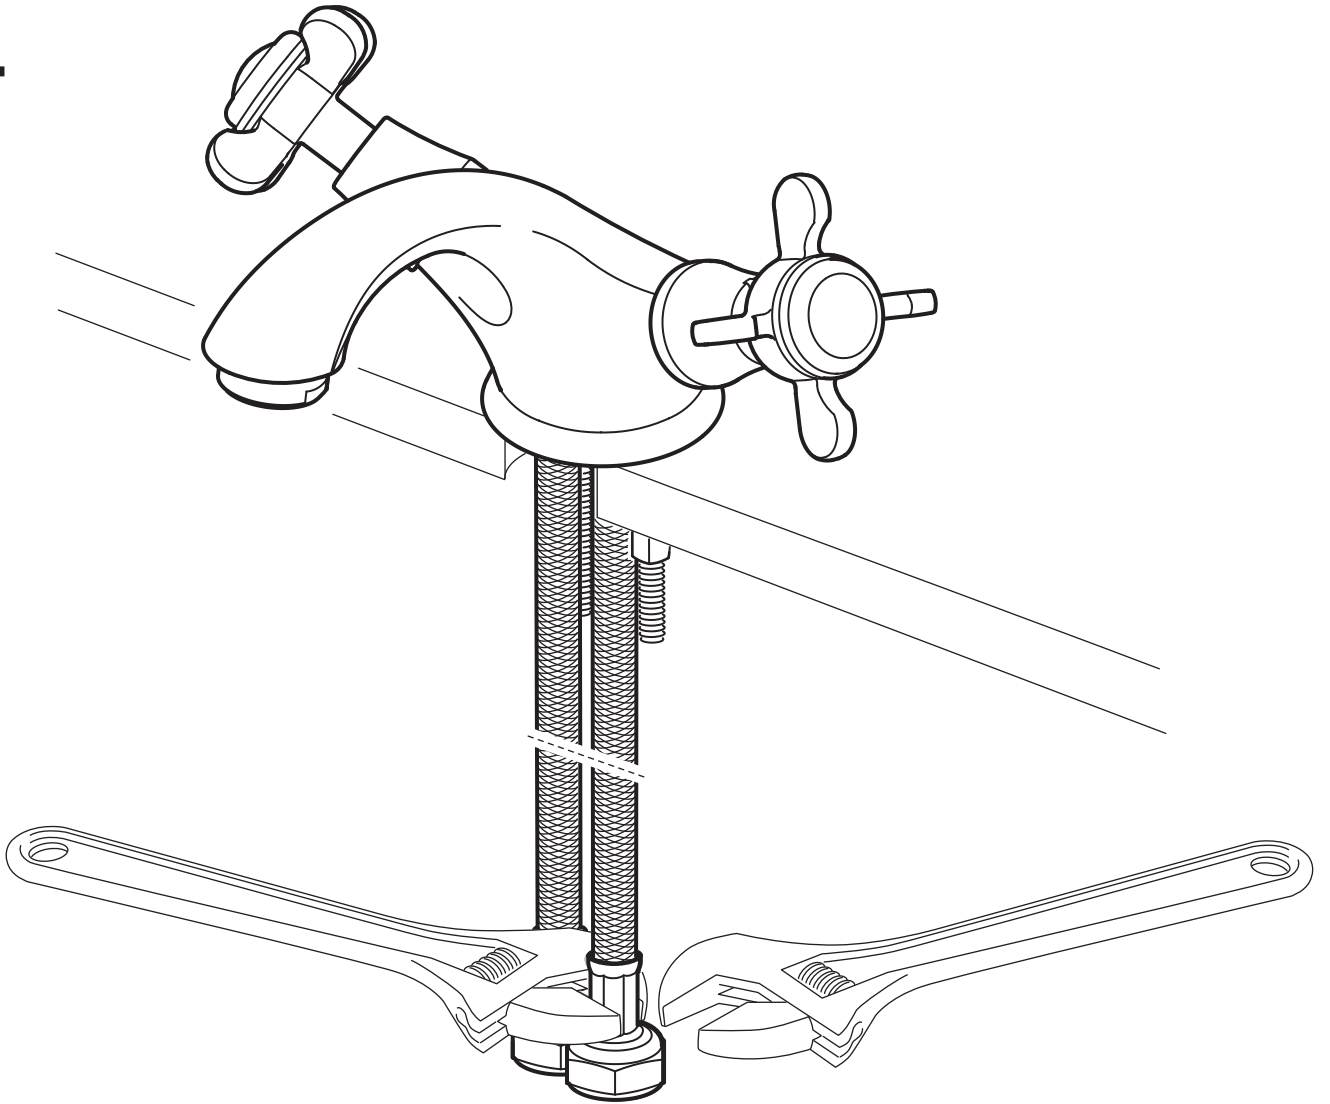

English

IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/pipes and washers.

Español

¡ATENCIÓN! No apriete demasiado, ya que se pueden dañar las tuberías/conductos y las juntas.

Portugues

IMPORTANTE! Não aperte demasiado, pois poderá danificar os tubos/canos e anilhas.

中文

重要! 不要拧得太紧, 否则可能损坏软管/管道和垫圈。




繁中

重要! 不可鎖得太緊, 否則會損害軟管/管子及封圈

한국어

중요! 무리하게 조이지 마세요: 호스/파이프와 와셔가 고장날 수 있습니다.

5

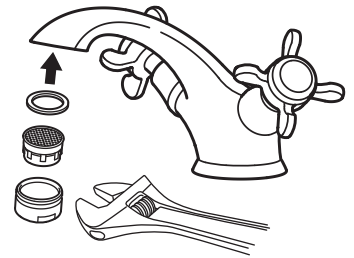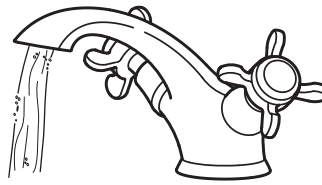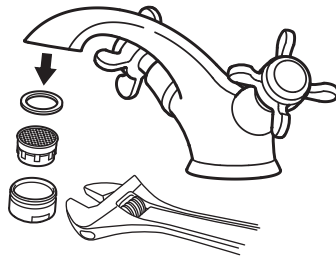

English

Before use: Unscrew the Aerator/Flow Guide and allow the water to run freely for a few minutes. Then screw the Aerator/Flow Guide back in place. Ensure that it is tight to prevent removal by hand.

Español

Antes de utilizarlo: desenrosca el aireador/guía de desagüe y deja correr el agua libremente durante unos minutos. A continuación enróscalo de nuevo. Comprueba que está bien apretado, como para no poderlo retirarlo a mano.

Portugues

Antes de utilizar: Desaperte o ventilador/guia de fluxo e deixe a água correr durante alguns minutos. De seguida, volte a apertar o ventilador/guia de fluxo. Certifique-se de que está bem apertado para impedir que seja retirado facilmente à mão.

中文

使用前须知：将压力补偿阀/流量阀拧下，让水流自由流几分钟。然后再将压力补偿阀/流量阀拧上去。确保阀门安装牢固，不会被徒手拆下。

繁中

使用前：拆下加氣裝置/導流板，讓水流動數分鐘後再裝回。確保加氣裝置/導流板是否鎖緊，以免可手動拆下。

한국어

사용 전 주의 사항: 에어레이터/유량 가이드를 풀고 몇 분 동안 물을 틀어놓습니다. 그런 다음 에어레이터/유량 가이드를 다시 돌려 제자리에 끼웁니다. 사용 중에 손으로 풀리는 일이 없도록 단단히 조여야 합니다.

日本語

始めてご使用になる前に、エアレーター／フローガイドを回して外し、2～3分間水を流してください。その後、エアレーター／フローガイドを元通り取り付けてください。その際、簡単に外れないよう、しっかりと取り付けてください。

Bahasa Indonesia

Sebelum penggunaan: Lepaskan sekrup Aerator/Pemandu Arus dan biarkan air mengalir bebas selama beberapa menit. Kemudian sekrup kembali Aerator/Pemandu Arus. Pastikan kencang agar tidak lepas.

Bahasa Malaysia

Sebelum digunakan: Tanggalkan skru Pengudara/Panduan Aliran dan biarkan air bebas mengalir selama beberapa minit. Kemudian skru semula Pengudara/Panduan Aliran pada tempatnya. Pastikan yang ia ketat bagi mengelakkan ia tercabut.

عربي

قبل الاستخدام: قم بحل فلتر الحنفية ودع الماء يتدفق بحرية لبضع دقائق. بعد ذلك أربط الفلتر في مكانه. تأكد من أن الفلتر مربوطاً بإحكام في مكانه لكي تمنع نزعه بواسطة الأيدي.

ไทย

ก่อนใช้งานครั้งแรก: ขันอุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำ/อุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ำออก และเปิดน้ำไหลผ่านก็อกประมาณ 2-3 นาที จากนั้นขันอุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำ/อุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ำ กลับเข้าที่ให้แน่น เพื่อป้องกันไม่ให้หมุนออกด้วยมือได้ในภายหลัง

**English**

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.

Español

Comprobar a intervalos regulares que la instalación no gotee.

Portugues

Verifique regularmente se a instalação não apresenta fugas de água.

中文

定期检查，确保装置没有漏水。

繁中

定期檢查，確保裝置不滴漏

한국어

정기적으로 누수를 검사해 주세요.

日本語

定期的に水漏れがないか点検してください。

Bahasa Indonesia

Periksalah secara berkala untuk memastikan pemasangan tidak mengalami kebocoran.

Bahasa Malaysia

Periksa secara kerap dan teratur untuk memastikan pemasangan tidak mengalami kebocoran.

عربي

افحص على فترات منتظمة للتأكد من عدم حدوث تسريب بعد التركيب.

ไทย

ตรวจสอบก็อกน้ำเป็นประจำเพื่อป้องกันการรั่วซึม

